

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"




Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

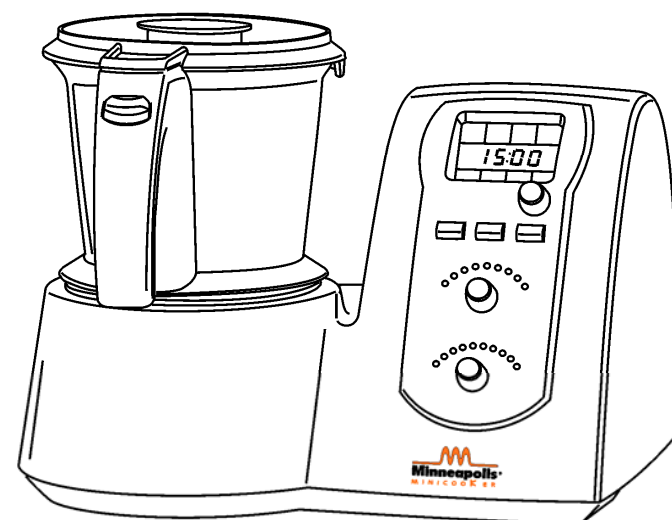

**MANUALE D'ISTRUZIONI
PER USO E MANUTENZIONE**

ANOMALIA	RIMEDIO
Sullo schermo non viene visualizzato né il messaggio di "error", né il peso.	Controllare che la bilancia non sia bloccata (opzione trasporto). Controllare che il recipiente sia posizionato correttamente e non posi o tocchi qualche oggetto estraneo.
L'apparecchio non si accende	Verificare che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione elettrica. Verificare che l'interruttore generale sia sulla posizione "ON". Verificare che il coperchio ed il recipiente siano fissati correttamente.
L'apparecchio non riscalda	Verificare di avere: 1 Selezionato il tempo. 2 Selezionato la temperatura. 3 Selezionato la velocità.
L'apparecchio riscalda troppo	Verificare di avere selezionato la temperatura corretta. Verificare che il sensore della temperatura sia pulito e che il contatto con il recipiente sia regolare.
L'apparecchio non funziona alle velocità superiori a 5.	Avete utilizzato la modalità di funzionamento con riscaldamento e il recipiente o il sensore di temperatura (figura 2) sono molto caldi. Raffreddare il recipiente sotto il rubinetto, fissarlo al corpo centrale e aspettare un momento fino a quando il sensore si raffredda.

Se il cavo di alimentazione è stato danneggiato, deve essere sostituito.

Caratteristiche tecniche

- Capacità massima del recipiente: 2 litri.
- Peso massimo di una pesata: 2,000 g.
- Peso massimo globale: 5,000 g.
- Precisione: 10g

Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive:
Direttiva 2006/95/CEE sulla Bassa Tensione
Direttiva 2004/108/CEE per la Compatibilità Elettromagnetica.
Direttiva Macchine 2006/42

ANOMALIA	MESSAGGIO SULLO SCHERMO DIGITALE	RIMEDIO
Durante la pesatura, sullo schermo digitale appare questo messaggio ---- g.		- Dopo la pesatura, gli ingredienti sono stati tolti dal recipiente. Premere il pulsante della bilancia per ritornare a 0.
Durante la pesatura, sullo schermo digitale appare questo messaggio 88:88.		- Il peso parziale è stato superato (2000g). Il peso totale è stato superato (5000g). Togliere l'alimento dal recipiente.
Sullo schermo digitale si visualizza ERR4.		Possibile sovraccarico del motore. Togliere l'alimento dal recipiente.
Sullo schermo digitale si visualizza ERR5.		Possibile sovraccarico del motore. Lasciare raffreddare l'apparecchio.
Sullo schermo digitale si visualizza ERR1, 2, 3, 6, 7, 10.		Scollegare/collegare l'alimentazione elettrica. Se l'indicazione "error" persiste, annotare il numero e contattare l'Assistenza Tecnica.
Sullo schermo digitale si visualizza ERR8.		Possibile sovraccarico dell'induzione. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione principale e togliere il recipiente. Lasciare raffreddare.
Sullo schermo digitale si visualizza ERR9		Possibile sovraccarico dell'induzione. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione principale e togliere il recipiente. Lasciare raffreddare. Se l'indicazione "error" persiste, notare il numero e contattare l'Assistenza Tecnica.
Sullo schermo digitale si visualizza ERR11.		Il recipiente e/o il coperchio non sono posizionati correttamente. Fissare il recipiente ed il coperchio correttamente.

Precauzioni per la sicurezza

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di accendere l'apparecchio e conservarle come riferimento futuro. Il non rispetto di queste istruzioni potrebbe causare un incidente.
- Prima dell'uso, pulire tutte le parti dell'apparecchio che entreranno in contatto con l'alimento come indicato nella Sezione "Pulizia".

Uso previsto:

- Questo apparecchio riscalda per induzione. Non deporre oggetti metallici sulla superficie dell'apparecchio, come ad esempio coltelli, forchette, cucchiari o coperchi, perché potrebbero riscaldarsi.
- Durante l'uso dell'apparecchio allontanare i bambini o le persone non addette alla cottura.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile, adatta a sopportare le temperature elevate, lontano da altre fonti di calore e dagli schizzi d'acqua.

Sicurezza elettrica

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta segnaletica corrisponda alla tensione della vostra installazione.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di 16 A collegata alla terra.
- La spina dell'apparecchio deve essere adatta alla presa ed inserirsi correttamente. Non manomettere la spina. Non utilizzare riduttori.
- Non utilizzare o lasciare l'apparecchio all'esterno.
- In caso di rottura di un elemento dell'apparecchio, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione elettrica per evitare qualsiasi rischio di scossa elettrica.

- Non utilizzare questo apparecchio se è caduto, se è danneggiato o se è soggetto a perdite.
- Non tirare il cavo elettrico.
- Impedire che il cavo elettrico entri in contatto con le superfici calde dell'apparecchio.
- Non toccare la presa con le mani umide.

Sicurezza personale

- Prendere le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi accensione accidentale dell'apparecchio.
- Durante il suo funzionamento, non toccare le parti in movimento dell'apparecchio.
- Non toccare le parti metalliche o il corpo dell'apparecchio durante il suo funzionamento, perché potrebbe causare gravi ustioni.

Uso e precauzioni da prendere

- Non utilizzare l'apparecchio se qualsiasi accessorio o parte dell'apparecchio risulta difettoso. Sostituirli immediatamente.
- Non utilizzare l'apparecchio se qualsiasi parte o accessorio non è installato correttamente.
- Non utilizzare l'apparecchio se il recipiente è vuoto.
- Non utilizzare l'apparecchio se l'interruttore on/off non funziona.
- Non spostare l'apparecchio durante l'uso.
- Non oltrepassare la capacità di lavoro dell'apparecchio.
- Rispettare i livelli MINIMI e MASSIMI.
- Dopo l'uso, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica;
- Quando non si utilizza l'apparecchio e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegarlo dall'alimentazione principale.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato soltanto da personale correttamente istruito.

- Verificare che l'apertura di ventilazione dell'apparecchio non sia ostruita da polvere, sporcizie od oggetti estranei.
- Conservare l'apparecchio in buone condizioni d'uso.
Verificare che le parti mobili non siano fuori sede o bloccate e controllare che non ci siano elementi rotti o anomalie che potrebbero impedire il funzionamento corretto dell'apparecchio.
- La base del recipiente ed il sensore di temperatura del recipiente devono sempre essere puliti per garantire il funzionamento corretto dell'apparecchio (Figure 1 e 2).

Fig. 1

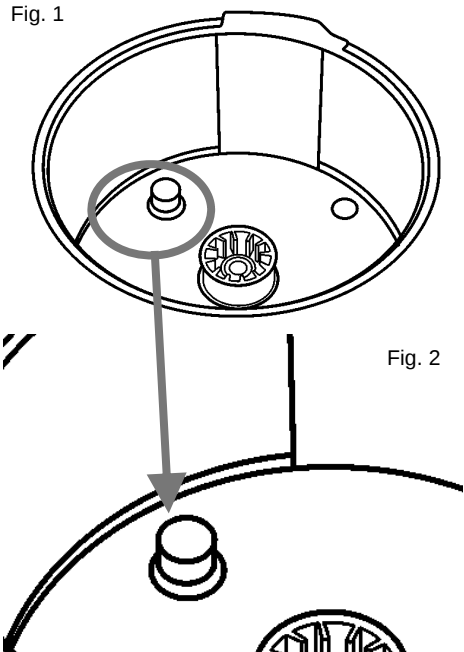


Fig. 2

- Controllare periodicamente le condizioni della guarnizione del coperchio.
- Prima di accendere l'apparecchio, controllare che il coperchio sia chiuso correttamente.
- Non aprire il coperchio mentre il liquido all'interno bolle.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.

- Fare particolarmente attenzione durante il montaggio e smontaggio degli accessori, perché le lame sono molto affilate.
- Evitare qualsiasi contatto con la parte tagliente delle lame.
- Qualsiasi uso inappropriato o il non rispetto delle istruzioni d'uso farà decadere la garanzia e il costruttore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità.

Descrizione, accessori e documentazione (Figure 3 e 4)

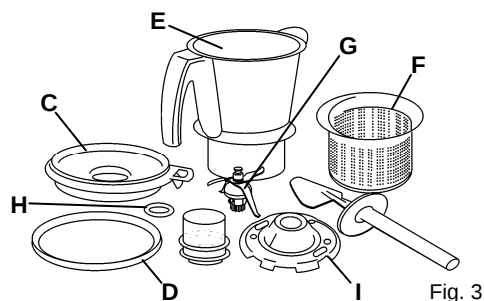


Fig. 3

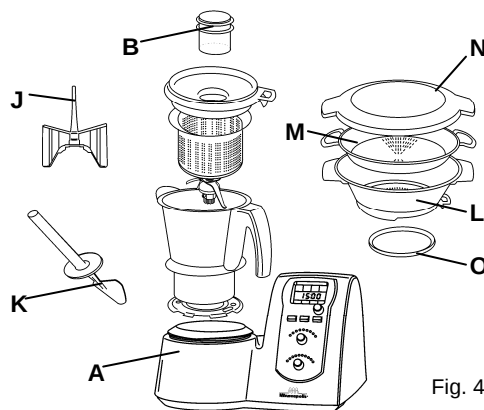


Fig. 4

Accessori

- A Corpo centrale.
- B Bicchierino graduato.
- C Coperchio.
- D Guarnizione coperchio.
- E Recipiente.
- F Cestello.
- G Lame.
- H Attacco lame.

Dopo il funzionamento in modalità riscaldamento, sullo schermo digitale appaiono le icone relative:
Recipiente e sensore temperatura caldi

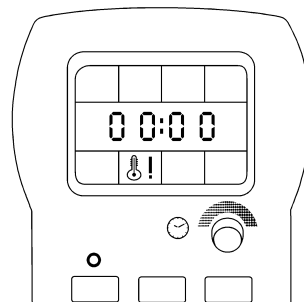


Fig. 69

Per utilizzare la modalità di funzionamento a freddo, il recipiente e il sensore temperatura devono essere raffreddati (figura 2).
Per questo, raffreddare il recipiente sotto il rubinetto, riposizionarlo sul corpo centrale e aspettare che le icone recipiente e sensore temperatura caldi si spengano.

Quando non si utilizza l'apparecchio per un certo periodo:

- 1 Spegner l'apparecchio posizionando l'interruttore generale su OFF.
- 2 Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- 3 Reinserire il cavo all'interno dell'apparecchio.

Pulizia

- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare prima di iniziare le operazioni di pulizia.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido e alcune gocce di detergente per piatti e poi asciugare.
- Non utilizzare solventi o prodotti acidi come la candeggina, o prodotti abrasivi per effettuare la pulizia dell'apparecchio.
- Non lasciare penetrare acqua o qualsiasi liquido attraverso l'apertura di ventilazione per evitare qualsiasi danno all'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio nell'acqua o in qualsiasi altro liquido, non lavare l'apparecchio sotto il rubinetto.

- Durante la pulizia, fare particolarmente attenzione alle lame, perché sono molto affilate.
- Si consiglia di pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo, togliendo tutti i residui alimentari.
- Quando si pulisce il coperchio o la pentola, si consiglia di togliere la guarnizione per pulirla separatamente.
- Tutti gli accessori, ECCETTO LE LAME, possono essere lavati in lavastoviglie. Possono anche essere lavati con acqua saponata ed una spugna non abrasiva o una spazzola.
- Pulire le lame con una spazzola passandole sotto il rubinetto in modo che entri in contatto con l'acqua soltanto la parte superiore delle lame (figura 70).

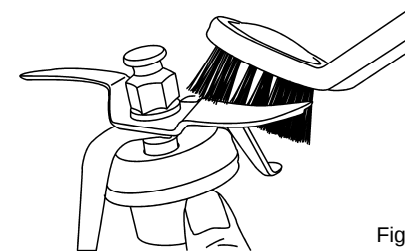


Fig. 70

Importante. Le lame non devono mai essere immerse nell'acqua o lavate in lavastoviglie, perché il meccanismo interno potrebbe danneggiarsi con la penetrazione dell'acqua.

- Non mettere il recipiente in lavastoviglie senza avere in precedenza estratto le lame.
- E' possibile pulire la parte interna del recipiente e le lame, riempiendo il recipiente a metà con dell'acqua e selezionando la velocità turbo

Anomalie, cause e rimedi

Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza elettronica incorporato per salvaguardare sia l'apparecchio stesso che il suo utilizzatore. In caso di sovraccarico o uso scorretto, vengono visualizzati messaggi di allarme o di errore accompagnati da un segnale acustico.

Come procedere durante il funzionamento a freddo:

Ruotare lentamente il selettore della velocità verso destra/sinistra. Le spie verdi della velocità si accendono e l'apparecchio si accende (figura 66).

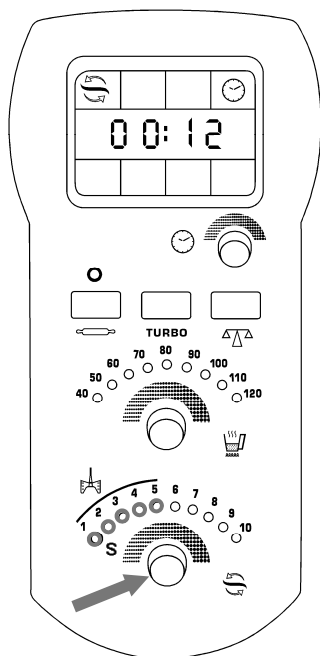


Fig. 66

Al termine dell'operazione, se è stato impostato un tempo di lavoro, l'apparecchio emette un segnale acustico, e la spia relativa alla velocità selezionata lampeggia (figura 67).

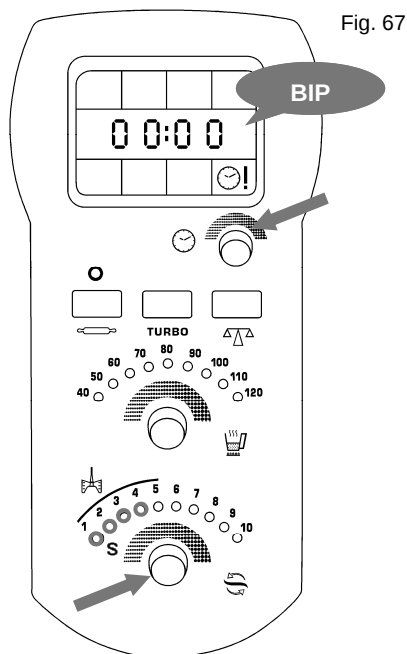


Fig. 67

Per arrestare la funzione:

Ruotare il selettore della velocità verso sinistra fino allo spegnimento di tutte le spie di velocità.

Quando l'apparecchio inizia a funzionare e il recipiente o il coperchio non sono posizionati correttamente, l'apparecchio emette un segnale acustico e sullo schermo digitale appare l'icona relativa (figura 68).

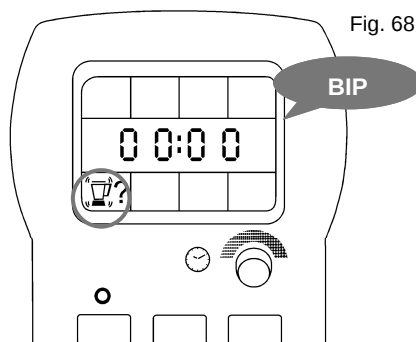


Fig. 68

I Supporto del recipiente con flange per il fissaggio delle lame.
J Lame di taglio.
K Spatola con manico amovibile.

Accessori per la cottura a vapore

L Pentola in acciaio inox.
M Vassoio in plastica.
N Coperchio pentola.
O Attacco pentola.

Documentazione

- Manuale d'istruzione.

Per risparmiare spazio, l'apparecchio è imballato con il recipiente non inserito in sede di funzionamento.

Per togliere il recipiente dal corpo centrale: Afferrarlo per il manico, ruotarlo in senso orario fino al limite e sollevarlo (figura 5).

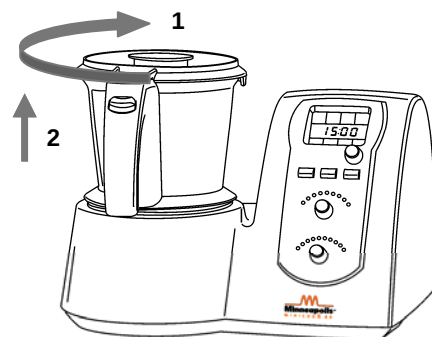


Fig. 5

Descrizione degli accessori

Bicchierino graduato (figura 6)

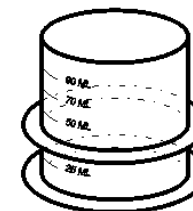


Fig. 6

Il bicchierino graduato si utilizza per:

1. Misurare la quantità di diversi ingredienti. E' graduato. La sua capacità massima è di 100 ml.
2. Evitare gli schizzi.
3. Evitare la perdita di calore durante la cottura. (figura 7)

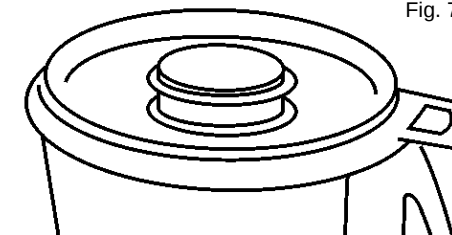


Fig. 7

Quando il bicchierino è posizionato sul coperchio, è possibile aggiungere dei liquidi nel recipiente.

Coperchio del recipiente (figura 8)

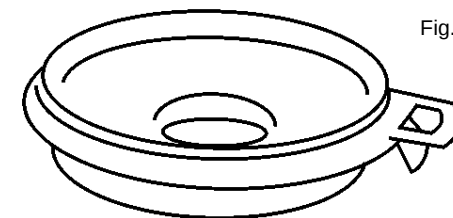


Fig. 8

Il coperchio permette di chiudere il recipiente e di attivare i micro di sicurezza.

La parte anteriore del coperchio è dotata di un incavo che combacia con il beccuccio versatore e di una linguetta perforata sulla parte posteriore che si inserisce nell'incavo del manico del recipiente.



Il coperchio è dotato di un foro nella parte centrale per permettere l'aggiunta di alimenti; l'inserimento della spatola ed il mescolamento; oppure per fissare il bicchierino graduato.

E' dotato di una guarnizione in silicone, per prevenire qualsiasi fuoriuscita di liquidi tra il coperchio e il recipiente.

Per installare la guarnizione in silicone, verificare che la parte spessa della guarnizione sia in contatto con il coperchio.

Importante. Non usare mai il coperchio senza la guarnizione correttamente montata.

Fig. 9

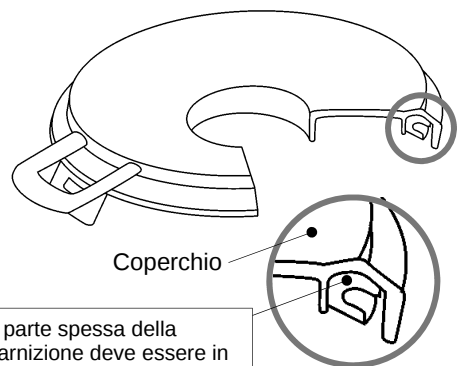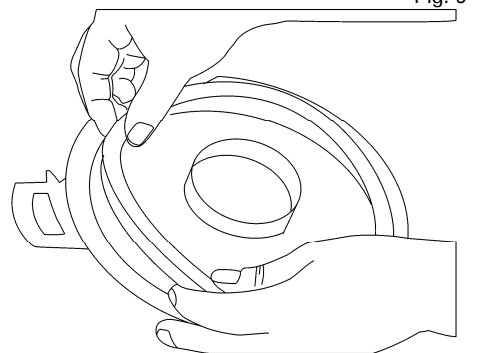

Coperchio

La parte spessa della guarnizione deve essere in contatto con il coperchio.

Fig. 10

IMPORTANTE: NON APRIRE MAI IL COPERCHIO DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO, PERCHÉ IL LIQUIDO POTREBBE FUORIUSCIRE E/O PROVOCARE USTIONI. PRIMA DI APRIRE IL COPERCHIO DEL RECIPIENTE, SPEGNERE L'APPARECCHIO E ASPETTARE ALCUNI SECONDI L'ARRESTO DELLE LAME.

Il recipiente (figura 11)

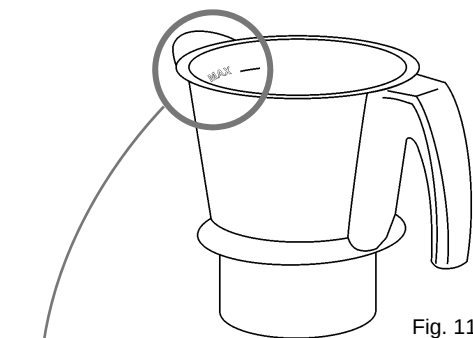


Fig. 11


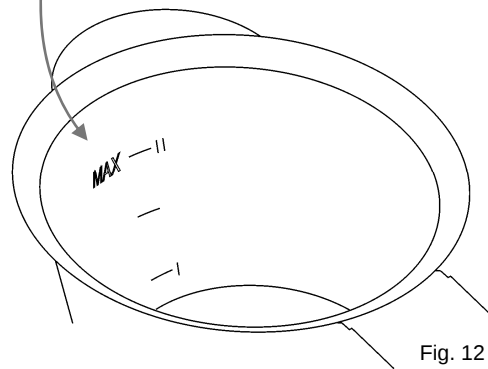


Fig. 12

La capacità massima del recipiente è di 2 litri. Il recipiente è graduato lateralmente, con le indicazioni 1 litro, 1,5 litri e 2 litri (figure 11 e 12).

3 Selezionare la velocità. Ruotare lentamente il selettore della velocità verso destra/sinistra per selezionare la velocità desiderata. La spia verde della velocità selezionata e la spia rossa della temperatura selezionata si accendono. L'apparecchio comincia a riscaldare (figura 64).


Fig. 64

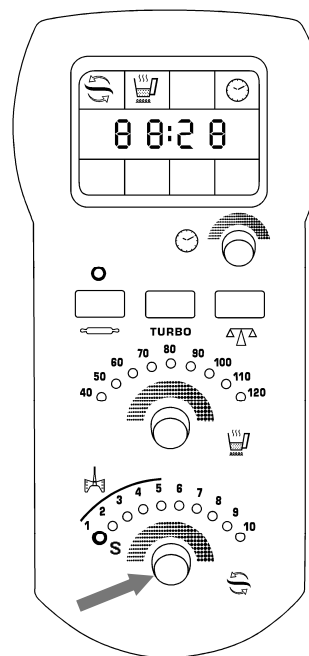

Attenzione. Quando l'apparecchio è caldo, la massima velocità che si possa selezionare è la 5. Utilizzare la velocità 1 soltanto per rosolare. Non attivare mai la funzione riscaldamento se il recipiente è vuoto.

Al termine dell'operazione, l'apparecchio emette un segnale acustico, la spia della temperatura selezionata lampeggia e le lame iniziano a girare alla velocità 2 (la spia si accende in verde) per evitare che l'alimento si attacchi alle pareti o si bruci (figura 65).

Fig. 65

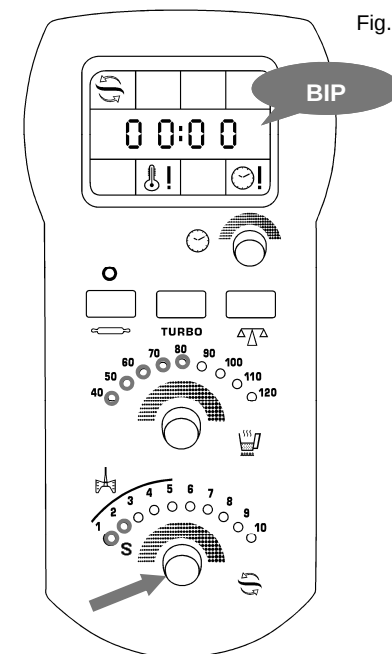

Per arrestare la funzione:
Ruotare il selettore della velocità verso sinistra fino allo spegnimento di tutte le spie di velocità.

IMPORTANTE. ARRESTARE LA FUNZIONE UTILIZZANDO IL SELETTORE DELLA VELOCITÀ. PRIMA DI SOLLEVARE IL COPERCHIO DEL RECIPIENTE, ASPETTARE ALCUNI SECONDI FINO ALL'ARRESTO COMPLETO DELLE LAME. NON APRIRE MAI IL COPERCHIO DEL RECIPIENTE DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO, PERCHÉ ESISTE UN RISCHIO DI FUORIUSCITA DEL PRODOTTO E/O USTIONI.

Premere il pulsante per attivare la bilancia. Sullo schermo digitale si visualizza il simbolo della bilancia e la scritta "0 g" (figura 59).

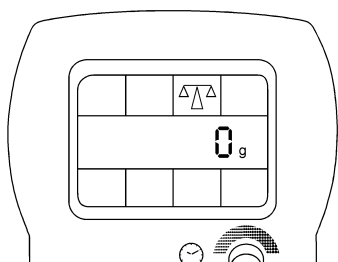


Fig. 59

La bilancia permette di pesare gli ingredienti nel recipiente. Introdurre il primo ingrediente da pesare nel recipiente e controllare il suo peso. Premere il pulsante per azzerare la bilancia. Ripetere l'operazione per pesare gli ingredienti successivi.

Se il peso parziale o accumulato è eccessivo, sullo schermo apparirà il messaggio di peso eccessivo (figura 60).

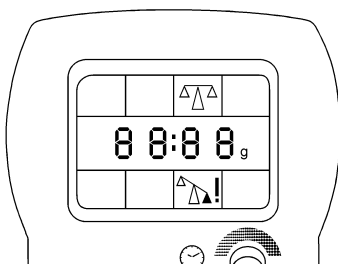


Fig. 60

Dopo questa operazione di pesatura, se si tolgono gli ingredienti dal recipiente, sullo schermo apparirà il messaggio di peso negativo (figura 61)

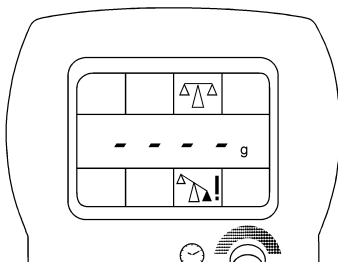


Fig. 61

Come procedere per utilizzare la funzione riscaldamento

Seguire la procedura di seguito:

1 Selezionare il tempo. Ruotare lentamente il selettore del tempo verso destra/sinistra per selezionare il tempo. (figura 62)

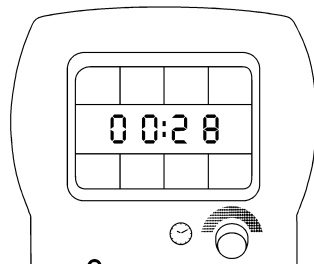


Fig. 62

2 Selezionare la temperatura. Ruotare lentamente il selettore della temperatura verso destra/sinistra per selezionare la temperatura desiderata. La spia verde della temperatura selezionata si accende. (figura 63)

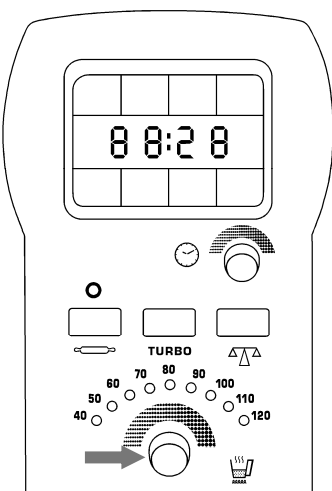


Fig. 63

Per togliere il coperchio:

Abbassare la linguetta che si trova sul manico del recipiente e quando il coperchio si è sganciato, toglierlo tirando leggermente (figure 13 e 14).

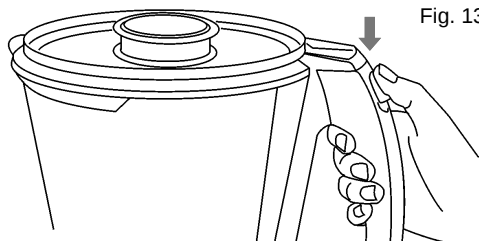


Fig. 13

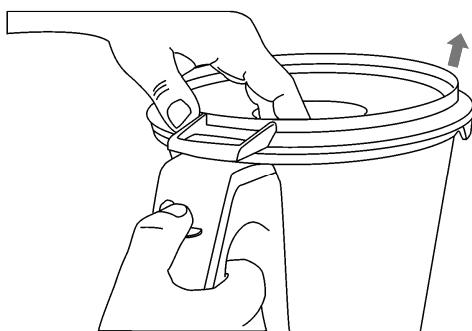


Fig. 14

Per inserire il coperchio:

Inserire la linguetta posteriore nell'incavo del manico (figura 15), abbassare la parte anteriore (figura 16) e premere sul coperchio nella direzione indicata dalla freccia (figura 17a) fino allo scatto, che indica che il coperchio è stato inserito correttamente.

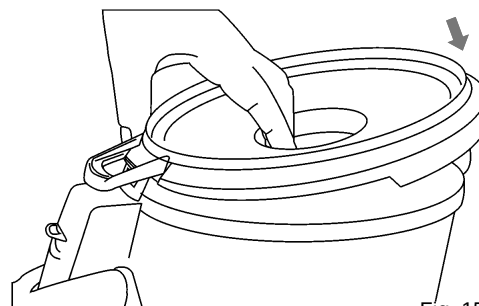


Fig. 15

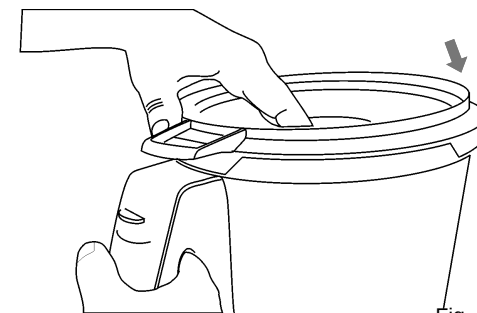


Fig. 16



Fig. 17a

Si può procedere anche come indicato in Fig.17b

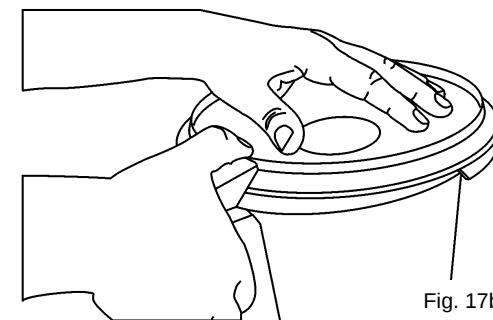


Fig. 17b

Per fissare il recipiente:

Afferrare il recipiente per il manico e installarlo sul corpo centrale, controllando che la freccia disegnata sul recipiente e quella disegnata sul corpo centrale siano allineate correttamente. Ruotare il recipiente in senso antiorario finché la freccia della base del recipiente coincida con il dispositivo di chiusura del corpo centrale (figura 18).

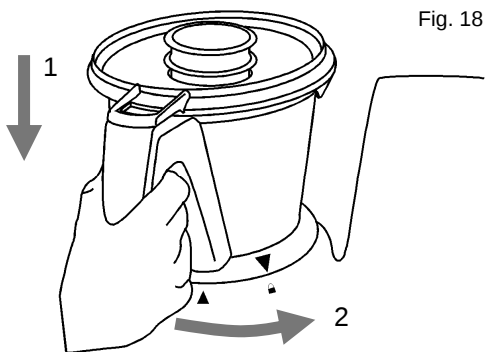


Fig. 18

Per disinserire il recipiente:

Prendere il recipiente per il manico e ruotarlo in senso orario fino al limite (entrambe le frecce coincidono) e sollevare il recipiente (figura 19).

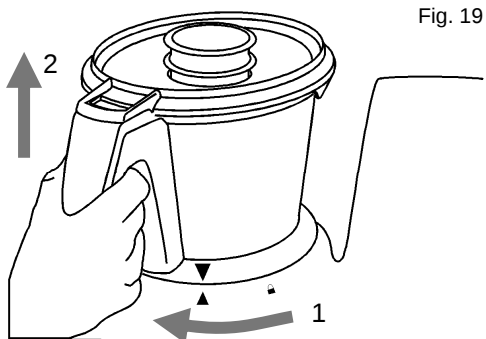


Fig. 19

Importante:

Per motivi di sicurezza, non si può mettere o togliere il coperchio del recipiente quando quest'ultimo è già fissato sul corpo centrale. La freccia che si trova sulla base del recipiente coincide con la chiusura del corpo centrale. (figura 18). Non sforzare mai sull'apparecchio, perché si potrebbe causare la rottura di un dispositivo di sicurezza. Per mettere o togliere il coperchio dal recipiente, è necessario toglierlo dal corpo centrale, ruotando in senso orario fino al disinserimento. (Verificare che la freccia disegnata sul lato del recipiente coincida con la freccia disegnata sul corpo centrale figura 19). Non accendere la funzione riscaldamento se il recipiente è vuoto.

Supporto del recipiente con flange per il fissaggio delle lame (figura 20)

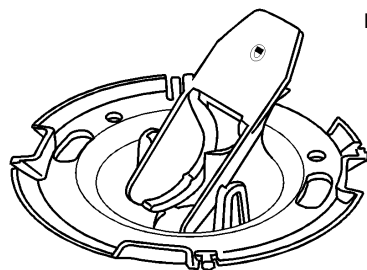


Fig. 20

Il supporto del recipiente serve per:

1. Fissare le lame sul recipiente.
2. Fissare il recipiente sul corpo centrale.
3. Appoggiare il recipiente quando è caldo su qualsiasi tipo di superficie senza danneggiarle. (figura 21)

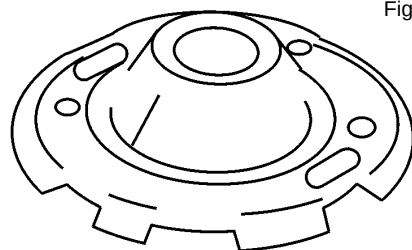


Fig. 21

Lame (figura 22)

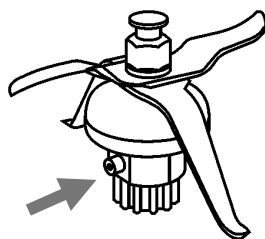


Fig. 22

Le lame sono dotate di due perni laterali nel loro supporto per poter centrarle e fissarle correttamente sul recipiente.

Premere il pulsante per attivare la funzione miscelatore/mescolatore. La spia verde si accende e parte il conteggio del tempo di funzionamento. Premere il pulsante per arrestare la funzione miscelatore/mescolatore. La spia si spegne. Se è stato programmato in precedenza un tempo di funzionamento, quando la funzione miscelatore/mescolatore è terminata, l'apparecchio emette un segnale acustico e la spia inizia a lampeggiare. (figura 56)

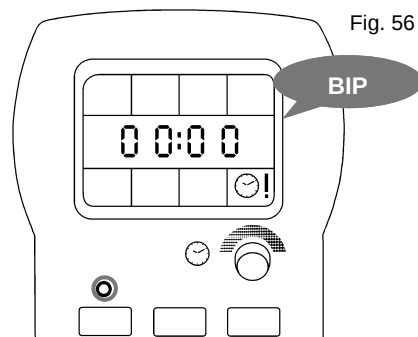


Fig. 56

Per arrestare la funzione:

Premere di nuovo sul pulsante miscelatore/mescolatore. Questa funzione è appropriata per la preparazione omogenea di qualsiasi tipo di pasta o miscela.

La funzione miscelatore/mescolatore viene attivata da una posizione di arresto dell'apparecchio. E' sconsigliabile attivare questa funzione, se il recipiente si trova ad una temperatura superiore a 60° C.

Pulsante turbo (figura 57)

Mantenere premuto il pulsante per attivare la funzione turbo. Tutte le 10 spie di velocità si accenderanno (figura 57).

Se si lavora senza la funzione riscaldamento: Quando si rilascia il pulsante, la funzione turbo si arresta.

Le spie di velocità si spengono.

Se si lavora con la funzione riscaldamento: Per motivi di sicurezza e per evitare schizzi, la velocità turbo aumenterà in modo progressivo e funzionerà da sola per alcuni secondi, sebbene il pulsante sarà ancora premuto.

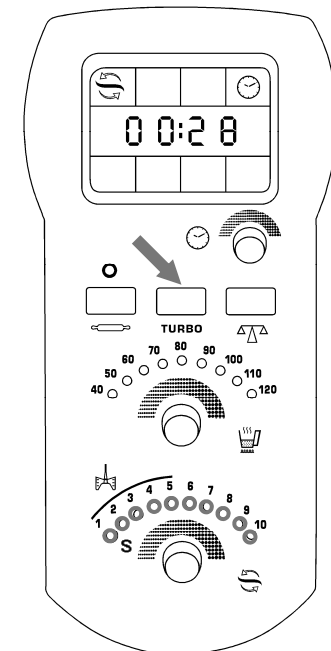


Fig. 57

Non è possibile attivare la funzione turbo con le velocità 1,2 e 3.

La funzione turbo è la più veloce e potente ed è l'ideale per tritare elementi resistenti o grandi quantità.

Trascorsi alcuni secondi la funzione turbo si arresta automaticamente, se si necessita ancora questa funzione, rilasciare il pulsante e premerlo di nuovo.

Pulsante di attivazione della bilancia

(figura 58)

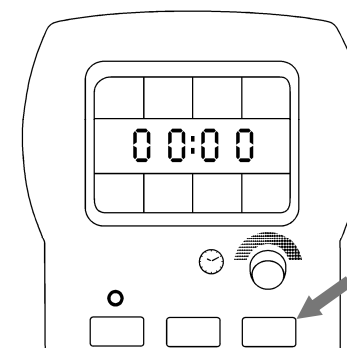


Fig. 58

All'accensione, l'apparecchio effettua un autocontrollo e sullo schermo digitale si visualizza 00:00. (figura 52)

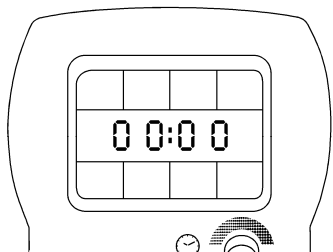


Fig. 52

L'apparecchio è adesso pronto per l'uso.

Schermo digitale (figura 53)

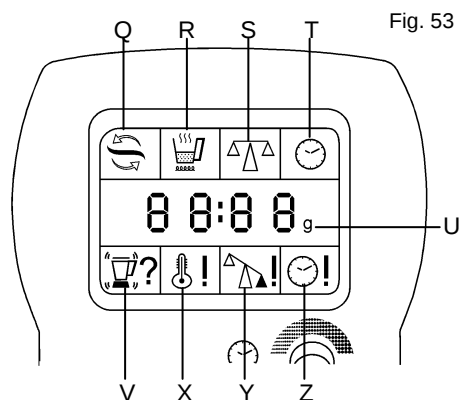


Fig. 53

Nella parte superiore, si visualizzano le icone relative alle diverse funzioni:

- Q Lame attivate
- R Riscaldamento attivato
- S Bilancia attivata
- T Timer attivato

Nella parte centrale ci sono le icone relative al comando dell'apparecchio:

- U Timer/bilancia. Simbolo dei grammi (funzione di pesatura).

Nella parte inferiore ci sono le icone che forniscono informazioni:

- V Assenza di recipiente/recipiente non posizionato correttamente sul corpo centrale.

X Il recipiente e il sensore temperatura sono caldi.

Y Il limite di peso è stato superato.

Z Fine conteggio Timer.

Selettore per la programmazione del Timer (figura 54)

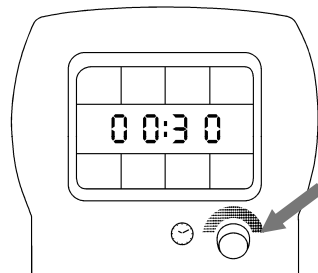


Fig. 54

Ruotare lentamente il selettore verso destra per programmare il timer.

Massimo: 90 minuti.

Ruotare lentamente il selettore verso sinistra per ridurre il valore da programmare.

Scala di attivazione:

Da 0 a 1 minuto. Conteggio in secondi.

Da 1 a 10 minuti. Conteggio con intervalli di 30 secondi.

Da 10 a 90 minuti. Conteggio in minuti.

Ruotare il comando velocemente per una programmazione più rapida.

Pulsante miscelatore/mescolatore (figura 55)

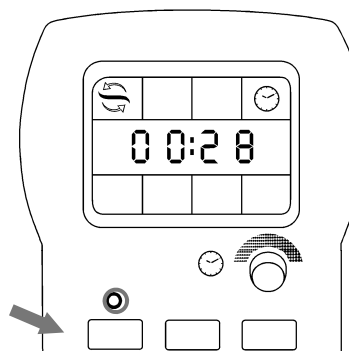


Fig. 55

Per togliere le lame dal recipiente:

1. Fare ruotare la flangia di fissaggio della lama di 180° nella posizione aperta e togliere il supporto dal recipiente, come indicato dalle frecce (Figure 23 e 24).

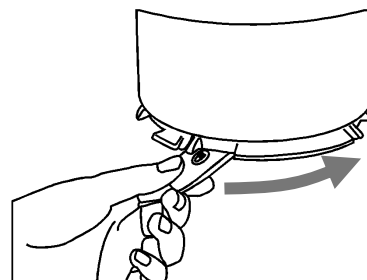


Fig. 23

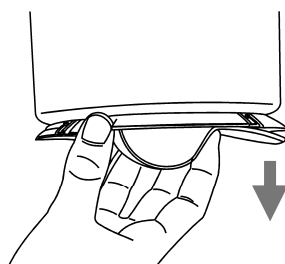


Fig. 24

2. Togliere le lame con cautela per evitare qualsiasi taglio o ferita (figura 25)

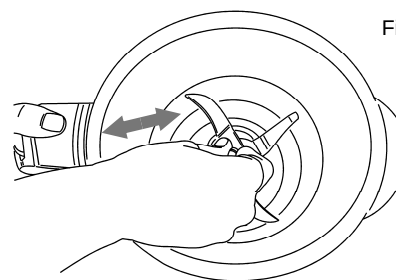


Fig. 25

Per inserire le lame nel recipiente:

1. Posizionare con molta cautela le lame nella loro sede all'interno del recipiente, per evitare qualsiasi rischio di taglio (figura 25).
2. Fare ruotare il recipiente, mantenendo le lame nella loro sede (figura 26).

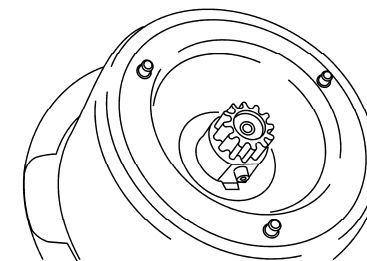


Fig. 26

3. Inserire il supporto del recipiente (con la flangia di fissaggio lama nella posizione aperta) sulla lama e i tre perni alla base del recipiente (figura 27).

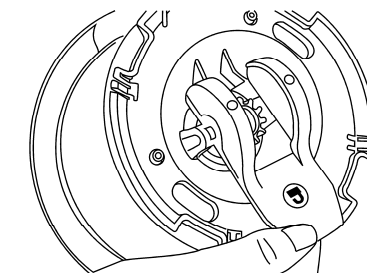


Fig. 27

4. Fare ruotare la flangia di fissaggio lama di 180° nella posizione chiusa, controllando che sia al limite (figura 28)

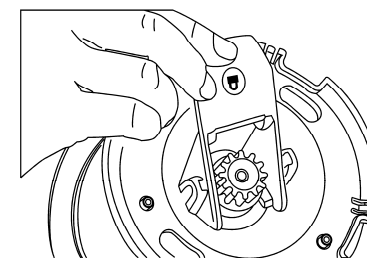


Fig. 28

Importante. La guarnizione delle lame deve sempre essere posizionata correttamente. Maneggiare le lame con molta cautela perché sono molto affilate. Le lame non devono mai essere immerse nell'acqua o lavate in lavastoviglie, perché il meccanismo interno potrebbe danneggiarsi con la penetrazione dell'acqua.

Spatola (figura 29)

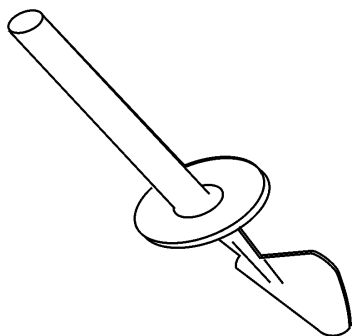


Fig. 29

La spatola permette di mescolare gli ingredienti, evitando che si attacchino alle pareti del recipiente, serve anche per svuotare il recipiente.

E' formata da due elementi:

La testa, dotata di un anello di sicurezza per evitare l'accesso alle lame e, all'estremità, l'utensile amovibile in morbida gomma anti-graffio. (figura 30a)

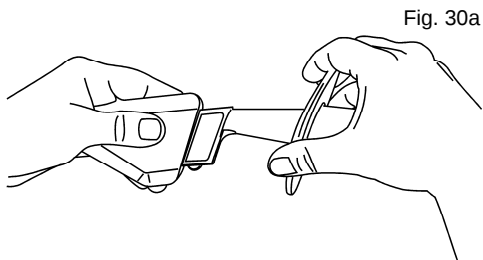


Fig. 30a

Il manico, che serve anche per estrarre il cestello dal recipiente e tenerlo durante le operazioni di filtraggio.

Per togliere il manico della spatola:

Tenere la spatola con una mano e con l'altra premere sull'anello di sicurezza con il pollice (figura 30b).

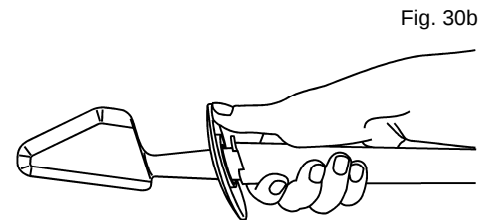


Fig. 30b

Per fissare la spatola:

Unire i due elementi e premere. (figura 30c)

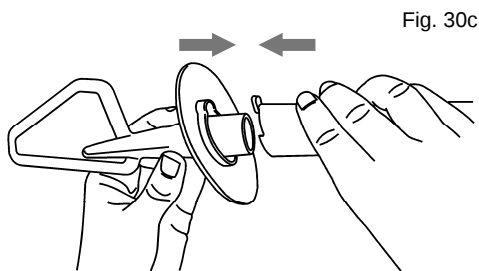


Fig. 30c

Importante. Non introdurre mai la spatola nel foro centrale del coperchio se si sta lavorando con il mescolatore fissato sulle lame. (figura 31)

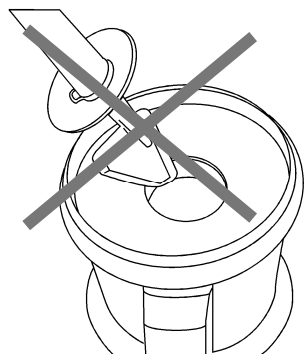


Fig. 31

Corpo centrale (figura 49)

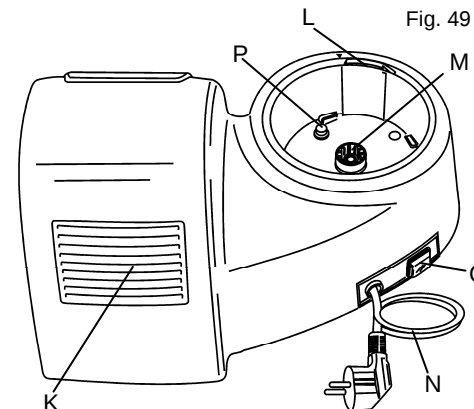


Fig. 49

K Apertura di ventilazione
L Sensori presenza recipiente
M Trascinatore lame
N Cavo di alimentazione
O Interruttore On/Off
P Sensore temperatura recipiente

La bilancia viene bloccata in fabbrica per permettere il trasporto dell'apparecchio, evitando in questo modo qualsiasi tipo di danneggiamento.

ATTENZIONE:

Prima di utilizzare l'apparecchio, sbloccare la bilancia come indicato di seguito:

1. Allentare la vite dotata di freccia fino a raggiungere il limite (figura 50a).
2. Spostare la linguetta gialla sulla posizione "ON" (figura 50b).

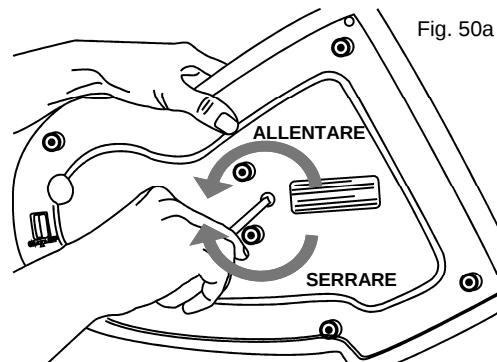


Fig. 50a

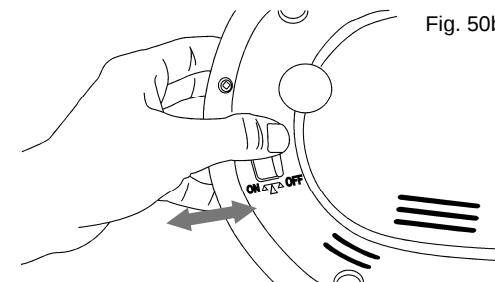


Fig. 50b

ATTENZIONE:

Bloccare sempre la bilancia prima di trasportare l'apparecchio. Per bloccare la bilancia, effettuare le operazioni descritte in precedenza nel senso inverso:

1. Spostare la linguetta gialla sulla posizione "OFF".
2. Serrare la vite dotata di freccia fino a raggiungere il limite.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile che possa sopportare temperature elevate, lontano da altre fonti di calore e dagli schizzi d'acqua.
- Non coprire od ostruire l'apertura di ventilazione dell'apparecchio.


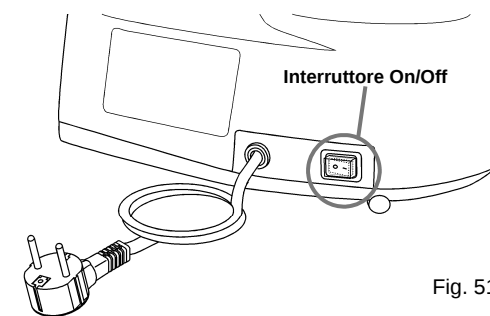



Fig. 51

- Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.
- Accendere l'apparecchio azionando l'interruttore on/off (figura 51).

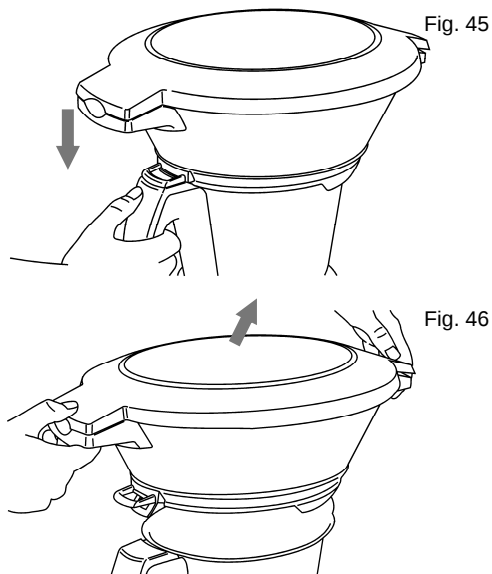


Durante la pulizia della pentola, è consigliabile pulire la guarnizione separatamente.

Per inserire/disinserire il recipiente fissato alla pentola dal corpo centrale, seguire la stessa procedura che per il recipiente solo (figura 47).

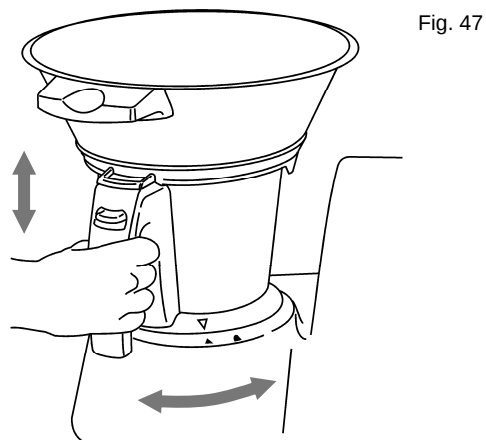


Istruzioni per l'uso

Pannello di controllo centralina (figura 48)

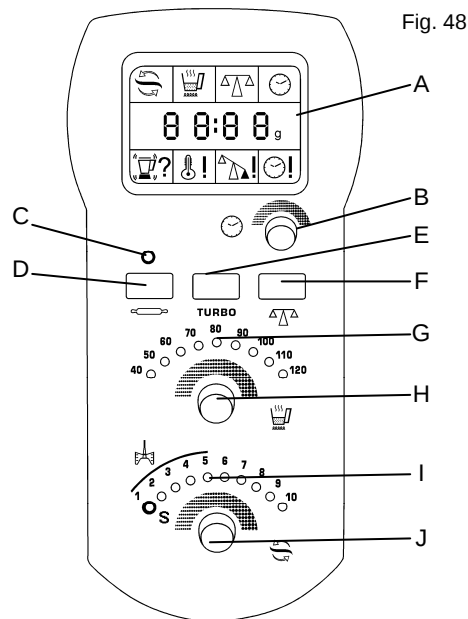


- A Schermo digitale
- B Selettore del tempo
- C Spia che indica l'attivazione della funzione impastatrice
- D Pulsante funzione impastatrice/ mescolatrice
- E Pulsante turbo
- F Pulsante per l'attivazione della bilancia
- G Spie temperatura
- H Selettore della temperatura
- I Spie velocità
- J Selettore velocità

Attenzione. Non usare altri utensili all'infuori della spatola. Potrebbe essere pericoloso. (figura 32)

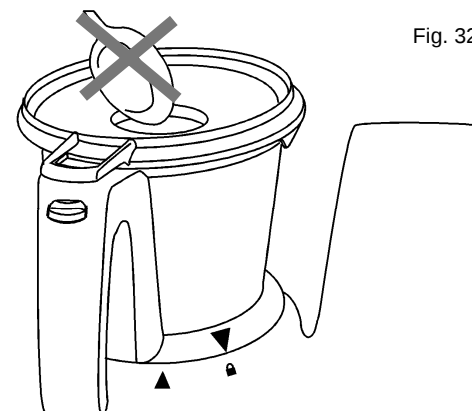

Accessorio mescolatore (figura 33)

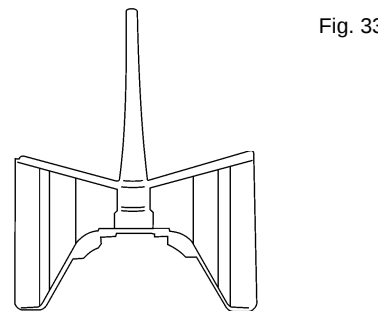


L'accessorio mescolatore si usa per:


1. montare la panna, la crema pasticciera, gli albumi...
2. mescolare ingredienti senza frullarli.
3. evitare che gli ingredienti si attacchino alle pareti del recipiente quando si lavora con alimenti caldi.

Per fissare l'accessorio mescolatore:

Inserirlo in sede sopra le lame e premere leggermente fino allo scatto, che indica che l'accessorio è fissato correttamente. (figura 34)

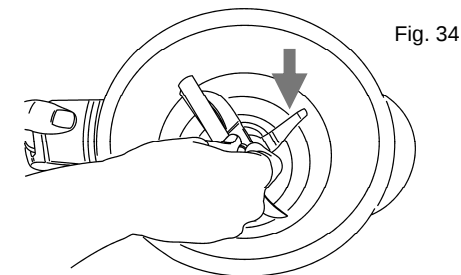


Per togliere l'accessorio mescolatore:
Tirare verso l'alto fino all'estrazione. (figura 35)

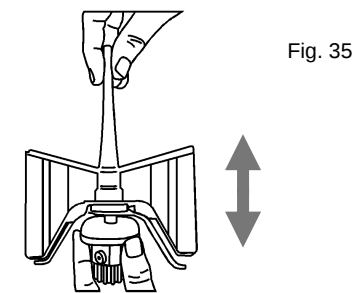

Importante. Non utilizzare mai il mescolatore a velocità superiori a 5. Non introdurre mai la spatola nel foro centrale del coperchio, se si sta utilizzando il mescolatore fissato sopra le lame. (figura 31)

Cestello (figura 36)

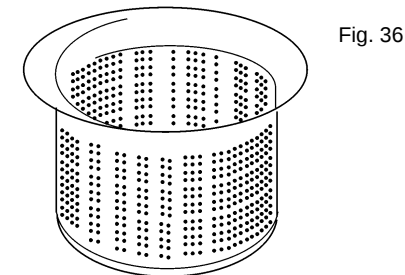

Il cestello serve per:

1. Cuocere ingredienti che non devono essere miscelati o mescolati. (figura 37)

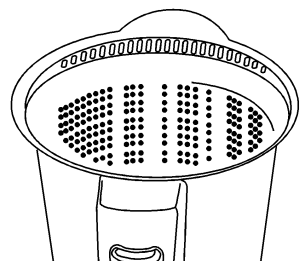


Fig. 37

2. Passare o filtrare brodo, frullati, succhi di frutta. Tenere il cestello per il manico o con la spatola per usarlo come filtro (figure 38 e 39)

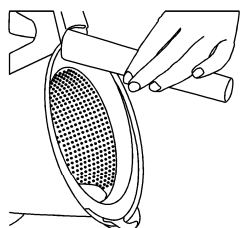


Fig. 38

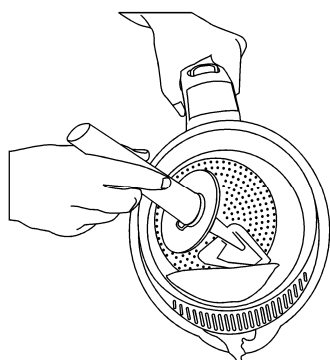


Fig. 39

3. Evitare gli schizzi e permettere al vapore di fuoriuscire quando si lavora con alimenti caldi.

Rovesciare il cestello sopra il coperchio del recipiente, assicurandosi di avere tolto in precedenza il bicchierino graduato (figura 40).

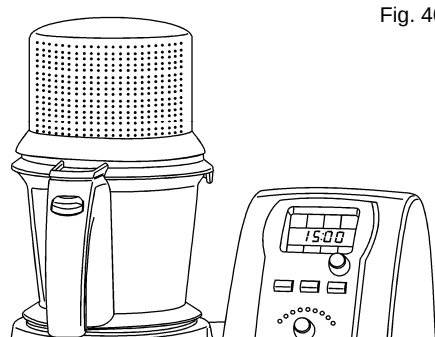


Fig. 40

Per estrarre il cestello dal recipiente:
inserire il manico della spatola nell'incavo del cestello e sollevarlo facendo leva (figura 41)

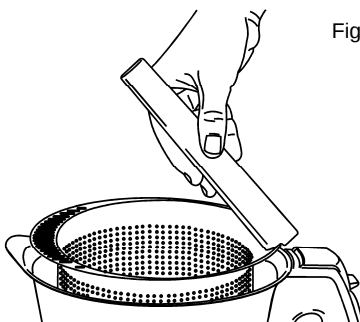


Fig. 41

Accessori per la cottura a vapore
(figure 42 e 43)

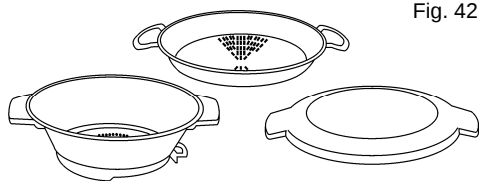


Fig. 42

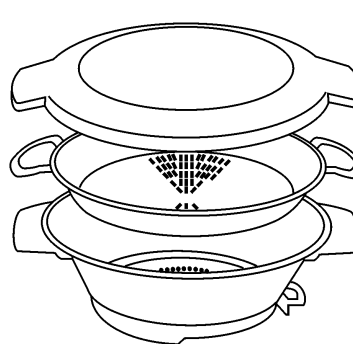


Fig. 43

- Gli accessori per la cottura a vapore sono:
1. Una pentola in acciaio inox, dotata di due manici in plastica, un supporto in plastica per fissarla al recipiente e una guarnizione in silicone per evitare la fuoriuscita di liquidi tra il recipiente e la pentola.
 2. Un vassoio in plastica.
 3. Il coperchio della pentola.

Per inserire la pentola sul recipiente:
Eseguire la stessa procedura che per il coperchio: Inserire la linguetta della pentola nelle guide del recipiente (figura 44-a), appoggiare la parte anteriore sul recipiente (figura 44-b) e premere nella direzione della freccia fino allo scatto, che indica che è fissata correttamente. (figura 44-c).

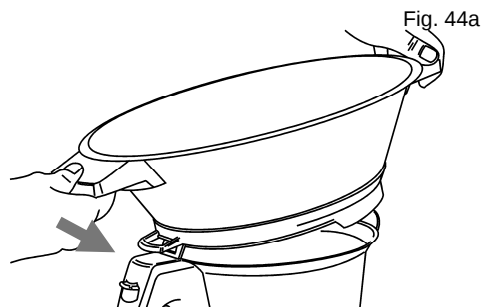


Fig. 44a

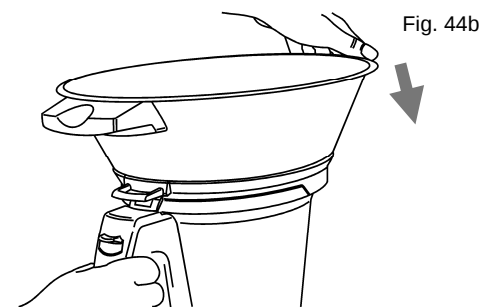


Fig. 44b

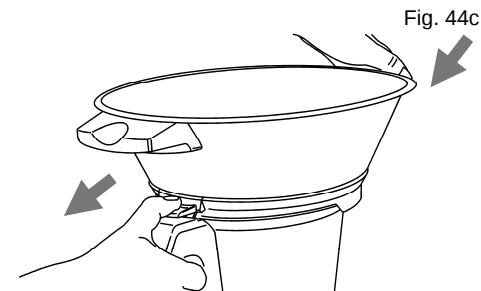


Fig. 44c

Importante. La pentola deve sempre essere inserita/disinserita dal recipiente quando quest'ultimo non è fissato sul corpo centrale.

IMPORTANTE: QUANDO SI RISCALDANO ALIMENTI O SI CUOCE A VAPORE, VENGONO RAGGIUNTE DELLE TEMPERATURE ELEVATE. FARE MOLTA ATTENZIONE NEL MANIPOLARE L'APPARECCHIO E I SUOI ACCESSORI, SOPRATTUTTO LE PARTI METALLICHE, PERCHÉ SI RISCHIA DI USTIONARSI.

Importante. La guarnizione della pentola deve sempre essere inserita correttamente (figure 9 e 10)

Per disinserire la pentola dal recipiente:
Abbassare la linguetta che si trova sul manico del recipiente e quando si libera, togliere la pentola. (figure 45 e 46)